MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)


三菱ルームエアコン

形名

エム エスゼット エイエックスブイ

MSZ-AXV228-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)
MSZ-AXV258·AXV288·AXV288S-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)
MSZ-AXV368·AXV368S·AXV408S-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)
MSZ-AXV508S·AXV568S-W(ピュアホワイト)-T(ブラウン)

取扱説明書

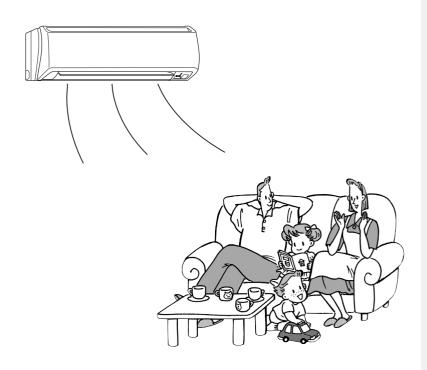

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、 まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、 この取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、 販売店からお受取りください。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。(安全や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.





もくじ

お使いになる前に

2
4
6
7

お好み運転

通常の運転(冷房・除湿・暖房・送風)—	8
風エリアの設定	9
空清単独運転 ——————	10
風速・風向の調節 ――――	11
風ロング運転・タイマー運転 ――	12
内部クリーン運転 ――――	13

お手入れ・困ったときに

長期間ご使用になりないとさ ――	-07
お手入れ (丸洗いパネル・熱交換器・エアコン内部) ―	-14
お手入れ (エアフィルター・アレル・除菌フィルター) ―	-16
故障かな?	-18
ブレーカーが切れるとき(電流切換)—	-20
知っておいていただきたいこと ―	-20
設置・点検・移設	-21
保証とアフターサービス ―――	-22
ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)―	-23
仕様/付属品————	-24

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

安全のために必ず守ること

(必ずお読みください)

■取扱いを誤ったときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損 害に結びつくもの。

■ "図記号" の意味は下のとおりです。






ぬれ手禁止




電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでな

水ぬれ禁止







長時間冷風をからだに直接当て たり、冷やし過ぎない

体調悪化·健康 障害の原因に なります。





くコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつき がないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や 火災の原因になります。

コンセントにがたつきがある場合は、 販売店に相談して



電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、 ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。



禁止

電源コードは、途中で接続したり 延長コードの使用・他の電気器 具とのタコ足配線をしない


感電や発熱・火災の原因になります。





感電や火災の

電源プラグを抜いて停止をしない



吹出口や吸込口に指や棒などを 入れない

内部でファンが高速回転 していますので、 ケガの原因に なります。



異常時(こげ臭いなど)は、運転 を停止して電源プラグを抜くか、 ブレーカーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火災など の原因になります。

お買上げの販売店または三菱電機 修理相談窓口に相談してください。





お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店 または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や火災 などの原因になります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることは ありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ などの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。



サービスマンに確認する

食品・動植物・精密機器・美術品の 保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の

原因になる ことが あります。



ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因に なることがあ 🖳



燃焼器具と一緒に運転するとき は、こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不 足の原因になる ことがあります。



エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

原因になる ことがあり





電源プラグを抜くときは、電源コ ードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・ 発火の原因 になること があります。



長期使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。



エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原因になること があります。





動植物に直接風をあてない

動植物に悪影 響をおよぼす 原因になること があります。





八注意

お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますの で、ケガの原因になることが

長期間使用しない場合は、電源プ

ラグを抜くか、ブレーカーを切る

あります。

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿(80% 以上)で長時間運転はしない

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは

被雷すると、故障の原因になることが

運転を停止し、電源プラグを抜く

ほこりがたまると、発熱や発火の原因に 室内機に露がつき、滴下して家財など なることがあります。 をぬらし、汚損の原因になる





室内外機の下に他の電気製品や 乾電池を充電・分解したり火の 中に投入しない

あります。

水が滴下する場合があり、汚損や故障 の原因になることがあります。



室内外機の吸込口やアルミフィ ンにさわらない

ケガの原因になることがあります。



家財などを置かない



乾電池の交換は2本とも新しい 同種のものにする

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱 液漏れ・破裂の原因になること

室内機の内部にゴミやほこりがたまっ

て、においが発生したり、除湿水の排水

経路を詰まらせ、室内機からの水漏れ


の原因になることがあります。

点検整備には専門の知識

お買上げの販売店に依頼

と技術が必要です。

してください。





エアコンを数シーズン使用した 殺虫剤・可燃性スプレーなどを 場合は、通常のお手入れとは別 吹きつけない に点検整備を行う

火災・変形の原因になることがあります





室外機の上に乗ったり、物を載 せたりしない

落下・転倒によりケガの原因になること があります。





エアコンの操作やお手入れのと きは不安定な台に乗らない

転倒などケガの原因になることがあり



窓口に相談する 誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄 を行うと、樹脂部分が破損したり水漏 れなどの原因になることがあります。

室内機内部の洗浄はお客さま自

身では行わず、必ずお買上げの

販売店または三菱電機修理相談

また、洗浄剤が電気品や モータにかかると故障や 発煙・発火の原因になる ことがあります。

販売店に相談

据付時のご注意

据付けは、お買上げの販売店または 専門業者に依頼する

据付けには専門の知識と技術が 必要です。お客さま自身で据付 工事をされ不備があると、水漏れ や感電・火災の原因になります。 販売店に相談

電源は必ずエアコン専用回路とし かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。



可燃性ガスの漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたま ると、爆発の原因になります。





アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線 に接続しないでください。アースが不確実 な場合は、故障や漏電のときに感電の 原因になることが あります。

設置場所によっては漏電ブレーカー を取付ける


漏電ブレーカーが取付けられていないと 感電の原因になることがあります。





ドレン水を確実に排水できるように する


排水経路に不備があると、室内外機から 水が滴下して家財などをぬらし、 汚損の原因になることが あります。



異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。 23ページ

各部のなまえとはたらき

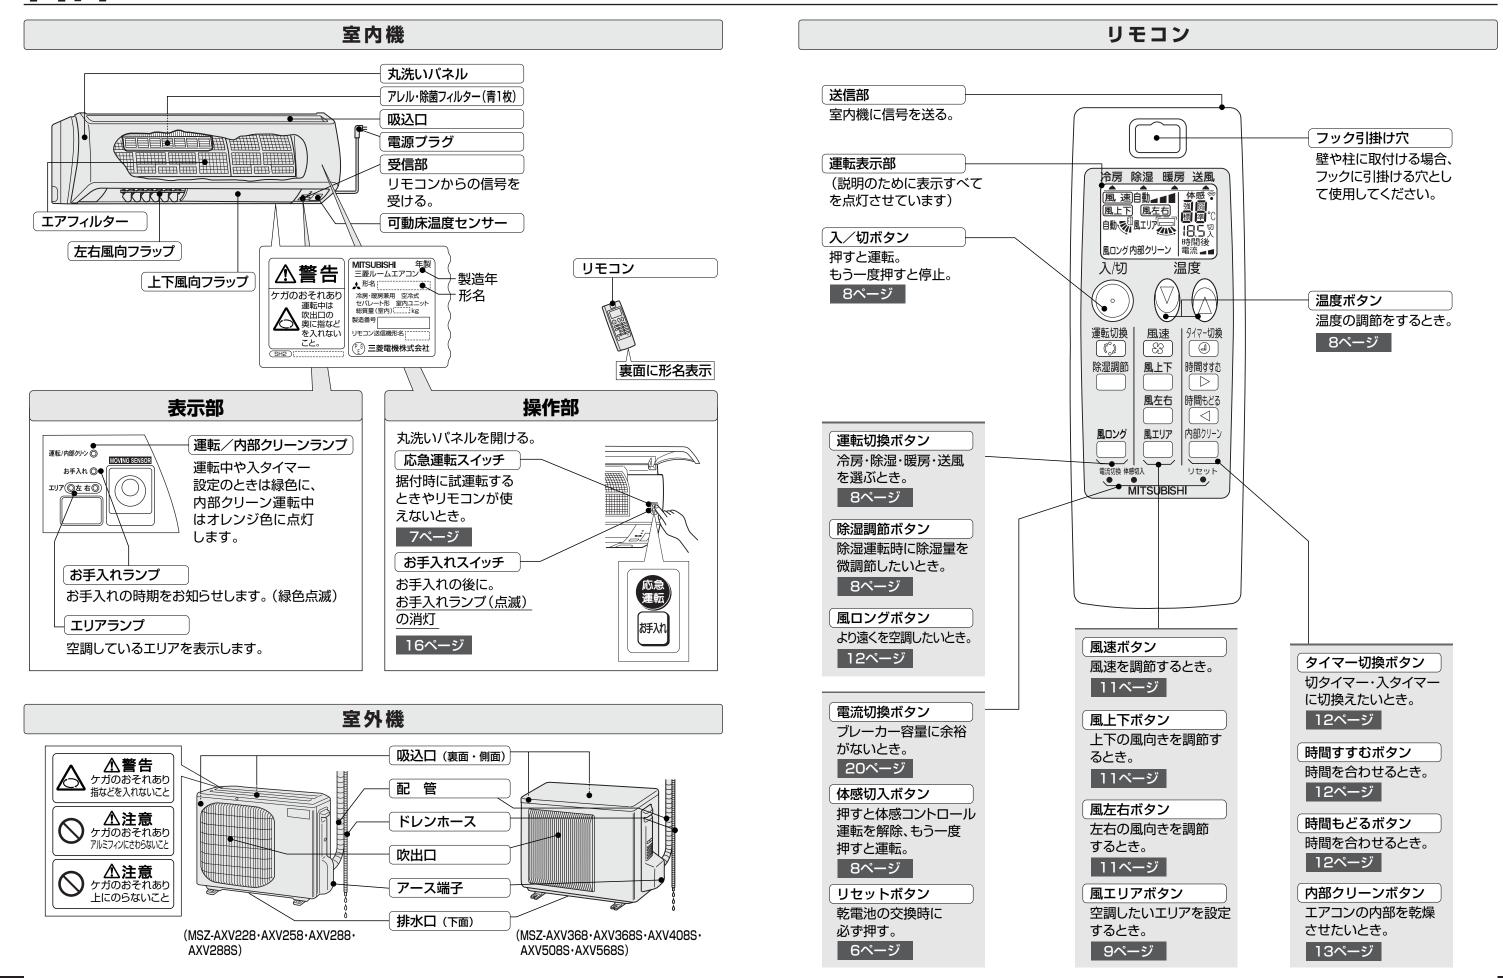


ルームエアコンの据付けは販売店におまかせください。

室内機

- ①アレル・除菌フィルターを袋から出して取付ける。 取付けかたの手順は17ページ参照
- ②電源プラグをコンセントに差込み、ブレーカーを 入にする。






リモコン

①裏ブタを引き抜き、乾電池を入れて 裏ブタを取付ける。




②リセットボタンを押す。



据付位置を合わせる

リモコンの裏ブタを開け、室内機の据付位置に ツマミを合わせる。



リモコンにはこのように表示されます。










■運転停止中もリモコンに表示しています。 室内機の据付位置のめやす



■壁やタンスから50cm以上離れたところに 据付けた場合は「中央」にツマミを合わせる。



- ■リセットボタンを押さないと、正しく作 動しないことがあります。
- ■リセットボタンを強く押し過ぎないよう に注意してください。

リモコンの取扱い

- ●信号の届く範囲は室内機の正面に向けて直線距離で約6m以内です。
- ●ボタンを押すと室内機から"ピッ"という受信音がします。
- 音がしないときは操作をやり直してください。
- ●運転中は"ピッ"、停止するときは"ピー"と音が鳴ります。
- ●ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号が送信さ れ、受信音が鳴ります。
- ●リモコンを大切に扱ってください。

落したり、投げたり、水などがかかったりすると故障の原因になります。

- ●表示部には液晶(材質:ガラス)を使用しており、落下による破損で表 示が点灯しなくなる場合がありますので十分注意してください。
- ●リモコン信号を受信しないときは19ページの「リモコン信号を受信 しない」の内容をお確かめください。

壁などに取付ける場合

リモコンには裏にネジ引掛け穴があります。ネジやくぎなどに引 掛けて使用してください。リモコンホルダーは別売です。

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品 名	リモコンホルダー(別売)
形 名	MAC-180RH
希望小売価格	630円(税抜価格600円)

取付けかたの詳細はリモコンホルダー取扱説明書をごらんください。 乾電池について

乾電池の交換目安

信号が届きにくくなったり、表示がうすくなったり、ボタン操作時 に冷房運転になったときは、2本とも新しい単4形アルカリ乾電池 と交換してください。

●乾電池の寿命は約1年間です。

マンガン乾電池を使用すると誤動作することがありますので使用し ないでください。付属の乾電池は最初にお使いいただくために用意 しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

·/! 注意 乾電池取扱い -

●乾電池の溶液が皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い 流し、また眼に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師 の治療を受けてください。

お願い

- ■液漏れによる故障をさけるために長期間ご使用にならないときは 乾電池を全部取出してください。
- ▼充電式乾電池は使用しないでください。


リモコンの乾電池が消耗したり、リモコンが故障したときには、室内機の応急運転スイッチを使って応急運転ができ ます。

リモコンが使えないとき

応急運転スイッチを押す。

1回押すごとに応急冷房→応急暖房→停止の 順に変わります。

※これ以外の運転はできません。

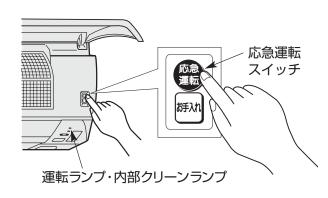

室内機の運転/内部クリーンランプを用いて運転内容を表示 します。

緑点灯 │ → │オレンジ点灯 │ → │消灯

応急冷房 応急暖房 停止

運転内容は下のようになります。

ただし、最初の約30分間は温度調節がはたらかず連続運転 になり風速は ■■■(強)になります。


	運転	内容		冷房	暖房
設	定	温	度	24℃	24℃
風			速	▲■ (弱)	▲■ (弱)
上下	風向	フラッ	ップ	自動	自動

停| 応急運転スイッチを「停止」にする。


長期間で使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長く使うために以下のことをしてください。

■夏場は約10分間の冷房運転後に内部クリーン運転を 行い、冬場は約10分間の暖房運転を行い、運転を止 め、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

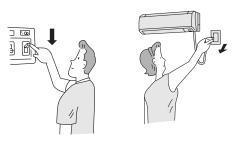


■液漏れによる故障をさけるためにリモコンから乾電池 を取出す。

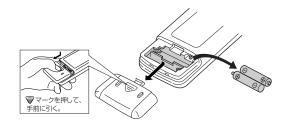

再度使い始めるとき

- ■フィルターをお手入れして、取付ける。
- ■室内外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを 確認する。
- ■アース線が外れていないことを確認する。

アース線は室内機側に取付けてある場合もあります。

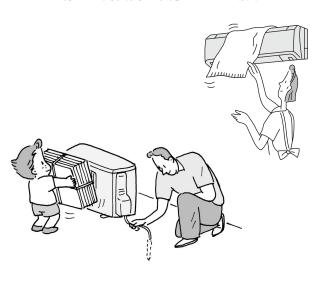

通常の運転(冷房・除湿・暖房・送風)

体感コントロールは室温だけでなく、床壁温度も考慮してよりきめ細やかにコントロールします。体感コントロール を解除すると、室温だけで運転をコントロールします。



冷暖房・除湿・送風運転のしかた

② を押す。

運動機を押して、運転の内容を選ぶ。

1回押すごとに冷房→除湿→暖房→送風の順に運転内容が変わります。

お好みに合わせて風速・風向を調節してください。 10ページ

温度を変えたいとき(冷房・暖房時のみ)

■温度を下げたいときは ♡ を押す。

1回押すごとに1℃ずつ下がります。

■温度を上げたいときは 🖟 を押す。

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

リモコンの設定温度範囲は16℃~31℃です。

おすすめ温度	冷房 26℃~28℃
の99の温反	暖房 22℃~24℃

除湿内容を変えたいとき(除湿時のみ)

■ を押す。

1回押すごとに標準→強→弱の順に変わります。

	T	
除湿モード	運転内容	温度変化の目安
除湿標準	お部屋の温度低下を抑えながら湿気を取除く運転。	初期室温−2℃
除湿強	除湿能力を強めた運転。室温はやや下がります。	初期室温−3℃
除湿弱	除湿能力を弱めた運転。	初期室温-1℃

体感コントロール運転の解除(冷房・暖房時のみ)

■運転中に 準拠 を押す。室温重視の運転になり、風エリアの設 定ができなくなります。

%体感コントロール運転に戻すときはもう一度 $\stackrel{\text{kely}}{\bullet}$ を押す。

可動床温度センサーについて

■風エリア設定をしない通常運転の場合 は、据付位置に応じてセンサー固定位 置が異なります。

据付位置	左据付	中央据付	右据付	
センサー 検知範囲 イメージ				
センサーの向き	右向き固定	中央固定	左向き固定	

※据付位置合わせは 6ページ

■風エリア設定をすると可動床温度セン サーは動きながら、3つのエリア(左、 中央、右)の床・壁温度を測ります。

停止 ②を押す。

1度セットすると、次からは ②を押すだけで、同じ内容の運 転ができます。

□ 冷え、暖まりが悪い

■冷房・暖房で風速を ■(静) で運転している場合、冷えや暖まりが悪い場合 があります。このような場合は風速を ■■(弱)または ■■■(強) に変更 してください。

暖房運転が定期的に止まる

■気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力 が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜 取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出な くなります。また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に流れ出した り、湯気が白煙のように見えることがありますが、異常ではありません。



■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。 その間、風速は変更できません。

■除湿運転中は、除湿運転に切換える直前の室温に対して1℃から3℃下がる場合があります。

風エリアの設定

風エリア設定をすると、可動床温度センサーによる左右風向自動運転になります。可動床温度センサーが動いて、自 動的に温度ムラを解消します。



風エリア設定したいとき


を押す。

風エリアを設定している場合はリモ コンに「風エリア」と表示されます。 解除すると「風エリア」は消えます。

風エリア (自動) → 風エリア (左) → 風エリア (右) →解除

の順に変わります。


1回押すごとに

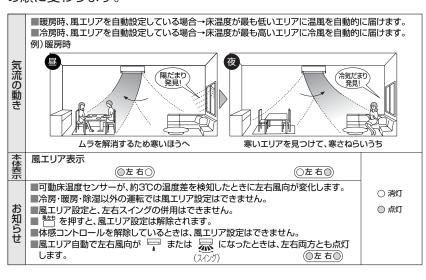



解除 一を押して、「解除」を選ぶ。

または、 を押して、お好みの左右風向に する。

室内機据付位置と空調エリアについて







■お部屋に合わせて効率よく空調するために、室内機の据付位置を設定してください。 室内機の据付位置の設定方法は 6ページ をごらんください。

		お部屋の左エリア を優先して 空調したいとき	お部屋全体を空調したいとき	お部屋の右エリア を優先して 空調したいとき
リモコンボタン		歴プアを押して 駐バ デ を選ぶ。	■ を押して 型が を選ぶ。	■エリア を押して 風エア 一 を選ぶ。
左右風向 の 動作範囲	中央据付	この範囲で左右風向を 調節します。	この範囲で左右風向を調節します。	この範囲で左右風向を調節します。
上下風向は リモコンの 設定に従い	左据付			
ます。	右据付			

空清単独運転

お部屋の空気の汚れ(ほこり、花粉、ダニの死骸やフン)が気になるとき。



空清単独運転のしかた

1 🌣 を押す。

2 ● を押して、「送風」を選ぶ。 お好みに合わせて風速を調節してください。 11ページ

停止 ◎を押す。

1度セットすると、次からは (*)を押すだけで、同じ内容の運転ができます。

風速・風向の調節

風速と風向を「自動」に切換えたとき、"ピピッ"と音がします。それ以外は"ピッ"という音がします。



風速・風向を調節したいとき

風速を変えるときは (※) を押す。

1回押すごとに

自動→ ■ (静) → ■■ (弱) → ■■■ (強) の順に変わります。

風速自動は設定温度と室温の差が大きいと風速を強め、差が小さくなると徐々に風速を弱め、静かな運転になります。

風速 ■ (静) は室内外機の運転を低く抑えます。

(通常よりも能力が低くなります)

上下の風向を変えるときは 🗀 を押す。

1回押すごとに

自動→ $\mathbb{I}(1)$ → $\mathbb{I}(2)$ → $\mathbb{I}(3)$ → $\mathbb{I}(4)$ → $\mathbb{I}(4)$ (スイング)

の順に変わります。

風よけ運転したいときは風上下を約2秒以上押し続ける。 フラップが反転し、水平吹きになります。**■**目

■上下スイングは連続的に動きません。

(風を直接からだに当て過ぎないように間欠的に動作します)


| 冷房・除湿運転時、風が身体に当たって冷え過ぎる場合は、風上下を自動に | し、風左右で風をよけて使用してください。

左右の風向を変えるときは 🛗 を押す。

1回押すごとに

の順に変わります。

上下風向フラップの動き

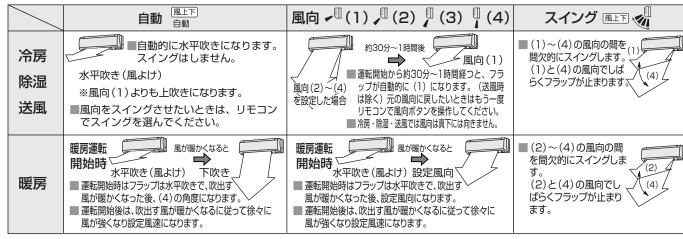

風よけ運転について

風より連転について					
	冷房·除湿	暖房			
風を身体に当てたくないときに使用します。 ■部屋の形状によっては、身体に風が当たることがあります。 ■再度 を押すと、フラップが元の風向に戻ります。	フラップが水平になってから、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。 ■再度 を押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に冷房または除湿運転が始まります。	フラップが水平になってから、約3分後に暖房運転が始まります。 単足元が暖まらない場合があります。足元を暖めたい場合は自動または下吹きを使用してください。 ■ 再度 一 を押すとフラップが元の風向に戻り、約3分後に暖房運転が始まります。			

■アレル・除菌フィルターを取付けなければ、空気清浄効果はありません。 ■空清単独運転の他、冷房、除湿、暖房との同時運転ができます。

コング運転・タイマー運転

風ロングは、より遠くまで空調したいときに行います。

タイマーは、おやすみ前や起きるときなどに合わせて、時間をセットすると便利です。



風ロング運転のしかた

冷房運転中、こを押す。

風速が上がります。


風上下自動の場合、暖房運転時は上下風向が1段階上吹きになります。 暖房運転以外では風向はそのままです。

🌅 を押す。

◎ を押すと風ロングを解除します。 ■風上下自動で□を押した場合、

上下風向は右のようになります。

お好みのここに合わせると、このような 動きはしません。

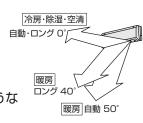

タイマー運転のしかた

冷房・除湿・暖房・送風をしているときにお使いください。 切タイマー

> 予約時間になると、運転を停止します。 例えば、おやすみ前に。

■タイマーの設定は 運転中に行ってく ださい。

■切タイマー・入夕

入タイマー

予約時間になると、運転を開始します。 例えば、帰宅するとき、起きるときに。

イマーは同時に設 定できません。

運転中に 🖗 を押して、切・入タイマーにセ ットする。

1回押すごとに切タイマー→入タイマー→解除の順で変わります。 タイマー設定時、室内機が"ピッ"と鳴ることを確認してください。

、🔯 を押して、タイマー時間を合わせる。 セットできる時間は0.5時間単位で12時間までです。 室内機が "ピッ"と鳴ることを確認してください。

設定はこれで終了です。

解除 ② を押して、タイマーを解除する。

■ 風ロングはこんなしくみ

■冷房時の上下風向は水平のままで、暖房時は約10°上向きにして温 風をより遠くに届けます。



■タイマー予約中及び、予約後に入/切を押すと、タイマー予約が取消され、すべての運転が止まります。

■「入タイマー運転」設定時は室内機の運転ランプ(緑)が点灯して、エアコンが停止状態となり、予約時間に なると運転を開始します。

内部クリーン運転

エアコンの内部が湿っているとカビが成長しやすくなります。冷房や除湿でエアコンの内部が湿った後に内部クリー ン運転をすることで、エアコン内部でのカビの成長を抑制します。

冷房 除湿 暖房 送風 $\bar{\Box}$ 内部クリーン 入/切 運転切換 風速 風上下 持間すすむ 間もどる 風左右 内部クリーン 風エリア MITSUBISHI

内部クリーン運転のしかた

〕を押す。

一度設定すると解除するまで有効です。 運転開始後でも、停止中でも設定可能 です。


■エアコンを停止しないと 内部クリーン運転は始まりません。 内部クリーン設定状態 内部クリーン 表示

※停止中も表示しています。


冷房や除湿運転を行った後、〇を押して、 エアコンを停止させる。

解除もう一度 一を押す。

҈を押しても内部クリーン 運転は解除されません。

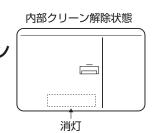

内部クリーン運転の内容

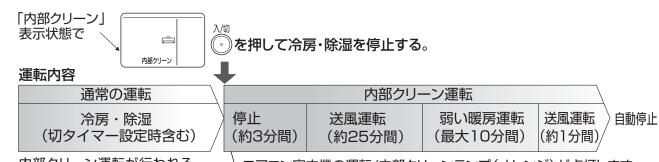

内部クリーン運転が行われる ためには冷房は約3分間、 除湿は約6分間以上の運転 が必要です。

- エアコン室内機の運転/内部クリーンランプ(オレンジ)が点灯します。 停止中も上下風向フラップは水平吹きです。

■内部クリーン運転は冷房・除湿など(暖房を除く)の運転停止後に上吹き気流で送風と弱い暖房運転を行い、 エアコン内部を乾燥させ、カビの発生を抑制しますので、内部クリーン運転を設定することをおすすめします。 ■内部クリーン運転は最大10分間の弱い暖房運転を行いますので、お部屋の温度が約2~3℃上昇することが

あります。 ■室内機の金属部(熱交換器)がほこりで汚れていると、内部クリーン運転中に臭いが発生することがあります。

このときはエアコン内部のお手入れをおすすめします。 14~17ページ

「アレル・除菌フィルター

「エアフィルター

| 安心ストッパー

お手入れ(丸洗いパネル・熱交換器・エアコン内部)


■汚れが目立つときに お手入れしてください。

お手入れの前に

安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、 電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを切ってください。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。



1年に1回ぐらいをめやす 左右風向フラップ

⑤ツマミ(左・右)を押下げて手前に引く。

品 名 専用おそうじカンタンセット

希望小売価格 3,675円 (税抜価格3,500円)

「専用ブラシ以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損 の原因となりますのでご使用をおやめください。


詳細は専用おそうじカンタンセットの取扱説明書をごらんください。

取外しかた

お手入れの方法

1年に1回ぐらいをめやす 丸洗いパネル

両手で丸洗いパネルをつかみ、 水平に持ち上げ、手前に引く と容易に外れます。

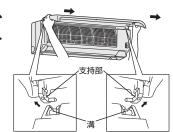

■丸洗いパネルは無理に引抜いたり、落下させない。

丸洗いパネル

いと見えません。

左右風向フラップ

上下風向フラップ

エアフィルターを外さな

熱交換器

丸洗いパネル破損の原因になります。

■丸洗いパネル着脱のときは、不安定な台に 乗らない。

転倒などによるケガの原因になります。


①水洗いする。

②やわらかい布で水分を 拭き取って陰干しする。


- ■汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま 湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかない。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させない。 変形や変色の原因になります。

①両手で丸洗い

①両手で丸洗いパネルの両端を持ち、丸洗いパネルをほぼ水平にしたまま、支持部(右図)を室内機の最上部の溝に差込む。(左右支持部を"カチッ"と音がするまで差込む)

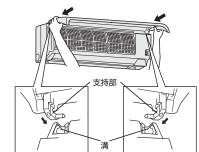

②丸洗いパネルの矢印3箇所を押す。






お手入れの方法

か

1年に1回ぐらいをめやす 熱交換器



■エアフィルターを外した後、熱交換器のお手入れをしてください。

■掃除機の専用ブラシ(別売)を使うとすみずみまでお手入れできます。

⚠注意

- ■金属部(熱交換器)に直接素手で触れない。ケガの危険があります。(手袋などの着用をおすすめします)
- ■お手入れのときは不安定な台には乗らない。転倒などによるけがの原因になります。
- ■冷房・除湿運転直後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転をして熱交換器を完全に 乾かしてからお手入れしてください。内部クリーン運転 13ページ




取外し

1年に1回ぐらいをめやす 上下風向フラップ


①両手で丸洗いパネルをつかみ、"カクッ" と止まる位置まで持ち上げる。

②上下風向フラップの両端を持ち、 上下風向フラップを回して開ける。




③緑の安心ストッパー(中央・右) を左に動かす。

④上下風向フラップを外す。




⑥ツマミを持って矢印の方向に引き出す。



お手入れの方法

取付けかた

左右風向フラップは取外しできません。 ファンが停止していることを確認する。 やわらかい布でからぶきや水ぶきをする。



- ■汚れが目立つときには、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ■ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。
- ■たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。
- ■長時間(2時間以上)湯水や水につけておかない。
- ■直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因 になります。
- ■奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

取付け時の注意



①ガイドの上側に押し込む。

- ②ツマミを"カチッ"と音がするまで挿入する。
- 確実に装着されていないと上下 風向フラップの動作不良や露た れの原因となります。



上下風向フラップの取付け形状 を確認してください。

"カチッ"と止まる位置まで緑の 安心ストッパーを挿入する。

お願い

■安心ストッパーが"カチッ"と音がするまで挿入されていないとすべてのランプが点滅し、 運転ができません。必ずすべてが点滅していないことを確認してください。

お手入れ(エアフィルター・アレル・除菌フィルター)

■汚れが目立つときに お手入れしてください。

万一電源プラグを抜き忘れても、上下風向フラップを取外すと自動的に運転が停止するようになっています お手入れの前にが、安全のため、お手入れのときは必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを切 ってください。




取外しかた

お手入れの方法

取付けかり

た

お手入れランプが点滅したら エアフィルター

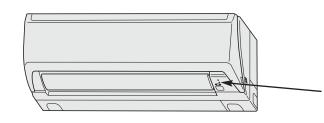

①両手で丸洗いパネルの左右下側を

お手入れランプが点滅

左側

右側

同時に引き、"カクッ"と止まる 位置まで持ち上げる。

②エアフィルターのツマミをつかん で少し持ち上げて、手前下に引く。 (左右2ヵ所に付いています)






■金属部(熱交換器)に直接素手で触れない。ケガの危険があります。

りを掃除機で吸い取るか、水洗 いをし、日陰でよく乾かす。




■取外したエアフィルターのほこ ■硬いブラシやタワシでこすらない。 ■汚れがひどいときは、中性洗剤を溶 変形することがあります。

- かしたぬるま湯ですすぐ。
- ■直射日光や火にあてて乾かさない。
- ■熱い湯(約50℃以上)で洗わない。 変形することがあります。






爪部を確実にはめ込む。




お手入れランプの消灯方法

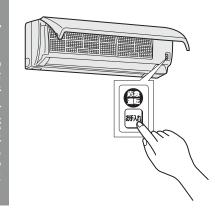

①電源を入れてください。 ②お手入れスイッチを押してく ださい。"ピッ"と鳴り、積 算時間がリセットされます。

※お手入れランプは、リセット してから約330時間エアコ ンを運転すると点滅します。 お手入れスイッチは丸洗いパネルを開 くと本体の右側にあります。




お手入れランプの消灯は、リモコンの 入/切ボタンを押して確認して ください。



取外しか

アレル・除菌フィルター 3ヶ月に1回をめやす

①両手で丸洗いパネルの左右下 側を同時に引き、"カクッ"と 止まる位置まで持ち上げる。




②エアフィルターのツマミをつか んで少し持ち上げて、手前下 に引く。




③エアフィルター(裏面)の取付 部から両端の爪部に指を掛け、引 っ張るようにアレル・除菌フィ ルターを取外す。

アレル・除菌フィルター



エアフィルター(裏面)

お手入れの方法



フィルター枠からフィルターを外さずにつけ置き洗いをしてください。

- ■汚れがひどいときには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きし、 水でよくすすぐ。
- ■水切り後、日陰干しで乾燥してください。
- ■新しいアレル・除菌フィルターとの交換の目安は約1年です。
- ■フィルターを枠から外してしまった場合や新しいアレル・除菌フィル ター(枠なし)と交換する場合は、白いテープがついている側を格子 側にしてはめてください。


取付けは、取外しの逆の手順で 行ってください。



アレル・除菌フィルターの格子 側を上にして、エアフィルター に押込むように10ヵ所の爪部を 掛ける。



エアフィルターの爪部を室内機 に確実にはめ、取付ける。



丸洗いパネルを閉じる。

アレル・除菌フィルターは、フィルターに捕集した菌を不活化し、さらに花粉・ダニの死骸やフンを吸着、分 解します。

〈アレル・除菌フィルターの交換〉

■新しいフィルターとの交換の目安は約1年です。

別売部品

お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品 名	アレル・除菌フィルター 1枚(枠付き)	アレル・除菌フィルター 1枚(枠なし)
形 名	MAC-415FT	MAC-425TF
希望小売価格	1,575円(税抜価格1,500円)	1,365円(税抜価格1,300円)

故障ではありません。 お問い合わせや修理を依頼される前に、ご確認ください。

<u> </u>		か 恒	い合わせや修理を依頼される削に、ご確認ください。
	故障かな?		お答えします。(故障ではありません)
室外機	室外機から水または 白い煙がでる	•	 ▶冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴がつき、滴下するためです。 ■暖房時に、霜取り運転で溶けた水、または水蒸気が出るためです。 ■暖房時に熱交換器についた水が滴下するためです。 故障ではありませんが、濡れてお困りの場合は、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお一部寒冷地では室外機氷結のおそれがあり、工事ができない場合があります。
	室内機の吹出口から霧が出る	•	■部屋の空気中に含まれる水分が、エアコンから吹出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。
	運転しない	•	■ブレーカーが切れていませんか。 ■電源プラグが外れていませんか。 ■入タイマーが設定されていませんか。 11ページ
	再度運転にしても 3分間ほど動かない	•	■3分たてば運転します。 エアコン保護のため、止まっています。そのままお待ちください。
室内機	暖房運転中、 運転が停止し、 (10分目) (13・7 h) (13 + 10 h) (13	•	■室外機についた霜を溶かしています。長くて10分で終了しますので、そのままお待ちください。 (外気温が低く、湿度が高いときに霜がつきます)
	フラップが 開かない	•	■左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 しっかり装着しないと露たれの原因になります。
	フラップが閉まらない 風が止まらない	•	■内部クリーンが設定されていませんか。 13ページ ■左右風向フラップがしっかり装着されていますか。 15ページ ■冷房運転の時、室温が設定温度に達しても室内の風は止まりません。 設定した風速で風が出つづけます。
冷え	冷えない・ 暖まらない	•	■温度設定や風速が適切になっていますか。 8,11ページ ■エアフィルターが汚れていませんか。 16ページ ■エアコン内部のファンが汚れていませんか。 15ページ ■室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさいでいませんか。 窓やドアが開いたままになっていませんか。
冷えない・暖まらない	冷えない	>	■換気扇やガスコンロを使用する部屋では冷房負担が大きくなり、 冷えが悪い場合があります。■外気温が高いとき、冷えが悪い場合があります。
ない	暖まらない Resident	•	■室外の熱を取り入れて暖房するため外気温が低いとき、暖まりが悪い場合があります。他の暖房器具と併用して、お使いください。
	暖房運転開始時に風が出ない または風が弱い	>	■暖房開始時は十分に暖かい風をお届けするための準備をしています。そのままお待ちください。
冷え過ぎる	冷房・除湿運転時冷え過ぎる	•	■冷房時→温度、風向の設定は適切になっていますか。 8,11ページ 除湿時→除湿調節、風向の設定は適切になっていますか。 8,11ページ

故障かな? お答えします。(故障ではありません)							
	すべてのランプが点滅し 動かない		■上下風向フラップが正しく取付けられていません。 正しく取付ければ正常に動きます。 16ページ				
夷	お手入れランプ(点滅)が消えない	>	■室内機の丸洗いパネルを開け、右側にあるお手入れスイッチを 押してください。 13ページ				
表示	停止しても運転/内部クリーンランプ (オレンジ色点灯) が消えない	>	■内部クリーンが設定されています。 13ページ				
	フィルターが汚れていないのに お手入れランプが点滅する	>	■約330時間運転すると点滅します。そのため、実際の汚れ具合と一致しない場合があります。 13ページ				
リモコン	リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない	>	 乾電池が消耗していませんか。 乾電池の取付けが(+)(-)逆になっていませんか。 リモコンの電池を入れたとき、「リセット」ボタンを押し忘れていませんか。 テレビやビデオのリモコンが押されたままになっていませんか。リモコン収納ラックなどにテレビやビデオのリモコンを詰め過ぎますとリモコンボタンが押されたままになり、エアコンのリモコン信号を受信しないことがあります。 冬場などお部屋が冷えているときはリモコン信号を受信しにくい場合があります。 液晶・プラズマテレビの画面からの光によってリモコン信号を受信しないことがあります。 				
風	風向が途中で 変わる ? 上下風向の調整が きかない	>	■ 除湿や冷房運転中下吹出して、約30分~1時間経過すると、水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に風向1番になります。 11ページ 暖房運転時の吹出し温度が低いとき、霜取り運転中は自動的に水平吹きになります。 11ページ 上右風向フラップが正しく装着されていますか。 15ページ				
	エアコンの風がにおう	>	■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸込んで、風を吹出すためです。 エアコンのお手入れをおすすめします。 14~17ページ				
音	"ポコポコ"という 音がする	>	■換気扇を回したときドレンホースから室外の空気を吸込み、ドレンホース内の水が吸い上げられるときに出る音です。建物の給気口が開いていることを確認してください。風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当たらない方向に向けてください。また、対応部品も用意しています。お買上げの販売店にご相談ください。 23ページ				
	"ビシッ""ガチッ"という音		■温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれる音です。				
	水の流れる音や"プシュッ" という音	>	■エアコン内部を冷媒が流れている音や冷媒の流れが切換わるときの音です。				
動作	丸洗いパネルが閉まらない	>	■エアフィルターはしっかり装着されていますか。 16ページ ■丸洗いパネルがしっかり取付いていますか。 14ページ				
水漏れ	室内機から水が漏れる	>	■室外のドレンホース先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。 きは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。				

ブレーカーが切れるとき(電流切換)

他の電気製品を同時に使い、ブレーカーが切れるときお使いください。



電流切換のしかた

冷房・除湿・暖房をしているときにお使いください。 運転中に **●●** を押す。

1回押すごとに 電流-■(通常)→ 電流-(小) の順に変わります。

電流切換のはたらき

最大電流使用量(最大運転電流)を 電流 (小) または 電流 (通常) に切換えます。

こんなときにお使いください。

- ・電気使用量をおさえたいとき→ 電流 (小)
- ・ブレーカーがよく切れるとき→ 電流』(小)

(電流」(小)にすると冷えや暖まりが遅くなる場合があります)

電流切換による最大運転電流値

	電流』(小)	電流◢◢(通常)
MSZ-AXV228	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV258	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV288	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV288S	約5アンペア	約8アンペア
MSZ-AXV368	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV368S	約5アンペア	約8アンペア
MSZ-AXV408S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-AXV508S	約15アンペア	約20アンペア
MSZ-AXV568S	約15アンペア	約20アンペア



- ■電流切換ボタンは先の細いもので押す。
- ■電流切換ボタンを強く押し過ぎないように注意してください。

知っておいていただきたいこと

運転について

- ●右の温度環境以外で運転すると、保護装置がはたらき運転ができない場合があります。
- ●室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに露がつき、滴下する場合があります。

冷房運転	外気温度	約21~43℃
除湿運転	外気温度	約21~43℃
暖房運転	外気温度	約24℃以下

設置・点検・移設

「安全のために必ず守ること」をご確認ください。 2.3ページ

据付場所について

以下の場所への据付けはさけてください。

- ■可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- ■高周波機器、無線機器などがある所
- ■機械油が多い所
- ■海浜地区など塩分が多い所
- ■温泉地などや硫化ガスが発生する所
- ■油の飛まつや油煙がたちこめる所
- ■積雪により室外機がふさがれる所
- ■クレーン車、船舶など移動するものへの設置
- ※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
- ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。 その場合吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷暖房能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン (室外機)は3m以上離してください。 電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。 その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 蛍光灯からの影響 をさけるため、 インバーター蛍光灯 リモコンが受信 壁など できるまで離す。 乾燥した 風通しの 映像の乱れ よい所 雑音防止の lm 以上 10cm ため離す。 20cm 以上 テレビ 以上 コードレス 電話 携帯電話 ラジオ

電気工事についての注意

- ■電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ■ブレーカー容量は必ず守ってください。

100V用機種はAC100Vで200V用機種はAC200Vで使用してください。

運転音にも配慮を

- ■据付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が 増大しない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑になら ない場所を選んでください。
- ■室外機の吹出口近くには物を置かないでください。 機能低下や運転音増大のもとになります。
- ■使用中、異常音がする場合は、「お買上げの販売店」にご相談ください。

移設は専門業者へ依頼

■増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再据付けする 場合は、専門の技術や工事が必要になります。

※なお、ご不明な点があるときには「お買上げの販売店」にご相談ください。

保証とアフターサービス

不明点や修理について、お買上げの販売店にご相談ください。 ■転居などでお買上げの販売店に依頼できないとき 23ページ

問い合わせと修理を依頼する前に

修理を依頼する前に、もう一度つぎのことを確認してください。

□こんなときは、運転をやめて修理依頼する。

- ■室内機から水が漏れる。
- ■リモコンで操作できない。 /お部屋に電子点灯方式の蛍光灯 「インバーター蛍光灯があるとき」
- ■コードが熱くなる。

(ゆるいコンセントを使っているとき)

- ■コードの一部が破れている。
- ■テレビやラジオにノイズが出る。

(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)

- ■異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ■ブレーカーがたびたび切れる。

□こんなときは、故障ではありません。

■「故障かな?」(18ページ)をもう一度再確認してください。

例)暖房運転中…

を然運転が停止し、 フラップが水平になる。 18ページ 例)室外機から… 水または白い煙がでる。 18ページ

例)すべてのランプが点滅し、動かない 19ページ

例) 停止しても運転/内部クリーンランプ (オレンジ色点灯) が消えない 19ページ

例) リモコン信号を受信しない 19ページ

※不具合があるときは電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に連絡してください。

- □修理を依頼するとき、必ずお知らせください。
 - 1.品名 ルームエアコン
- 2.形名 右側イラストをもとに室内機をご確認ください。
- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.で住所・お名前・電話番号・付近の目印なども

保証書(別添付)

- ■保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を
 ■保証期間中は修理に際しては保証書をご提示ください。 お確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。

(ただし、冷媒回路については5年間です。)

補修用性能部品の保有期間は

- ■当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打 切り後9年間保有しています。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理にあたって

- 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- ■保証期間が過ぎているときは修理すれば使用できる場合 には、ご希望により修理させていただきます。

修理料金は、技術料+部品代+(出張料)などで構成されて います。

技術料:故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代:修理した部品代金です。

出張料:商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエ アコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等 料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販 売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、

各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
- ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。 ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

▶三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

いつも サンキュー 365日 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

平 日 9:00~19:00 土·日·祝·弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道	北海道		関東	東京		関西	大阪/奈良		
北海坦		東日本フロントセンター	N/K						
東北	宮城		甲信越	神奈川			和歌山/		
	青森	青森 (017)773-8381		千葉			兵庫/京都		
		八 戸 (0178)28-8544		茨城			滋賀	西日本フロントセンター	
	岩手	盛 岡 (019)637-7454		埼玉		中国	広島/山口		
		水 沢 (0197)25-4511		栃木	東日本フロントセンター		島根/鳥取		
	秋田	秋 田 (018)865-4471		群馬		四国	岡山		
		横 手 (0182)32-1785		山梨			香川/徳島		
		大館 (0186)42-2781		新潟			高知/愛媛		
	山形	山 形 (023)624-0018		長野 (飯田地区を除く)		九州	福岡/佐賀	東日本フロントセンター	
		鶴 岡 (0235)24-6161		長野		· 沖縄	長崎 長	崎 (095)834-1116	
	福島	郡 山 (024)959-6543		(飯田地区)	西日本フロントセンター		佐世	保(0956)30-7740	
		会 津 (0242)27-4426	東海	静岡	東日本フロントセンター		熊本 熊	本 (096)380-0211	
		原 町 (0244)24-2842		愛知			八	代 (0965)33-5173	
		いわき (0246)26-1822		三重			大分 大	分 (097)558-8803	
				岐阜	ボロオフロントセンカー		宮崎 宮	崎 (0985)56-4900	
			北陸	石川	西日本フロントセンター 		延	岡 (0982)21-3540	
				富山			鹿児島 鹿児	島 (099)260-2421	
				福井			沖縄 沖	縄 (098)898-3333	

●東日本/西日本フロントセンター

フリーダイヤル

0120-56-8634

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合 東日本フロントセンター (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 (有料) 西日本フロントセンター (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900 (有料)





特定の化学物質の含有が基準値以下であり、 環境に配慮した設計をしています。 **省エネで 守る環境 豊かな暮らし**

冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-AXV228	MSZ-AXV258	MSZ-AXV288	MSZ-AXV288S	MSZ-AXV368	MSZ-AXV368S	MSZ-AXV408S	MSZ-AXV508S	MSZ-AXV568S	
仕	様	-W (ピュアホワイト) -T (ブラウン)										
	電	源	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
冷	能	力〈kW〉	2.2	2.5	2.8	2.8	3.6	3.6	4.0	5.0	5.6	
	消費		430	500	610	610	1070	1070	1100	1675	2085	
	運転	電流〈A〉	4.85	5.30	6.45	3.22	11.30	5.65	5.85	8.90	11.05	
		■転音(強)⟨dB⟩	44	44	44	44	44	44	44	46	47	
	室外側	運転音(dB)	44	45	45	45	47	47	48	49	52	
房	 面積の めやす〈㎡	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	19	25	25	28	34	39	
		木造南向和室	10	11	13	13	16	16	18	23	25	
	能	力〈kW〉	2.5	2.8	3.2	3.2	4.2	4.2	5.0	6.3	6.7	
暖	消費	電力(W)	460	505	615	615	1030	1030	1215	1780	1840	
収支	運転		5.20	5.10	6.20	3.10	10.40	5.20	6.10	8.95	9.25	
		転音(強)(dB)	45	46	46	46	46	46	45	46	47	
	室外側	リ運転音⟨dB⟩	45	46	46	46	49	49	49	50	53	
房	 面積の めやす〈㎡	鉄筋アパート 南向洋室	11	13	15	15	19	19	23	29	30	
	W P 9 \III	木造南向和室	9	10	12	12	15	15	18	23	24	
通年	エネルギー	-消費効率(APF)	5.1	5.6	5.3	5.3	4.6	4.6	4.6	4.2	4.0	
質		室内機	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
貝	<u></u>	量〈kg〉 室外機	25	25	24	24	30	34	34	36	36	
W	形士法	室内機		高さ298×幅780×奥行210(215)								
71	形寸法〈mm〉 室外機		高さ540×幅684(+61)×奥行255 高さ550×幅800(+69)×奥行285									
	付	属品	リモコン(1個)・アレル・除菌フィルター(1枚)・単4形アルカリ乾電池(2本)									

- ■この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612)にもとづいた数値です。
- ●仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- ●リモコンで「停止」したときの消費電力は0.9ワットです。
- ●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値 より大きくなるのが普通です。
- ●J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の 含有についての情報を公開しております。

詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

●長年ご使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造 打切り後9年です。



で使用の際 このような ことは ありませんか

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。 こげくさい臭いがする。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●室内機から水が漏れる。
- ●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご恨
中

故障や事故防止のため、スイッチを切 **5用** り、コンセントから電源プラグをはず 止して必ず販売店に点検・修理をご相 談ください。

お買上げ販売店名		電話		
お買上げ(据付)日	年	月	日	

